




FMC-RF360 の電源について

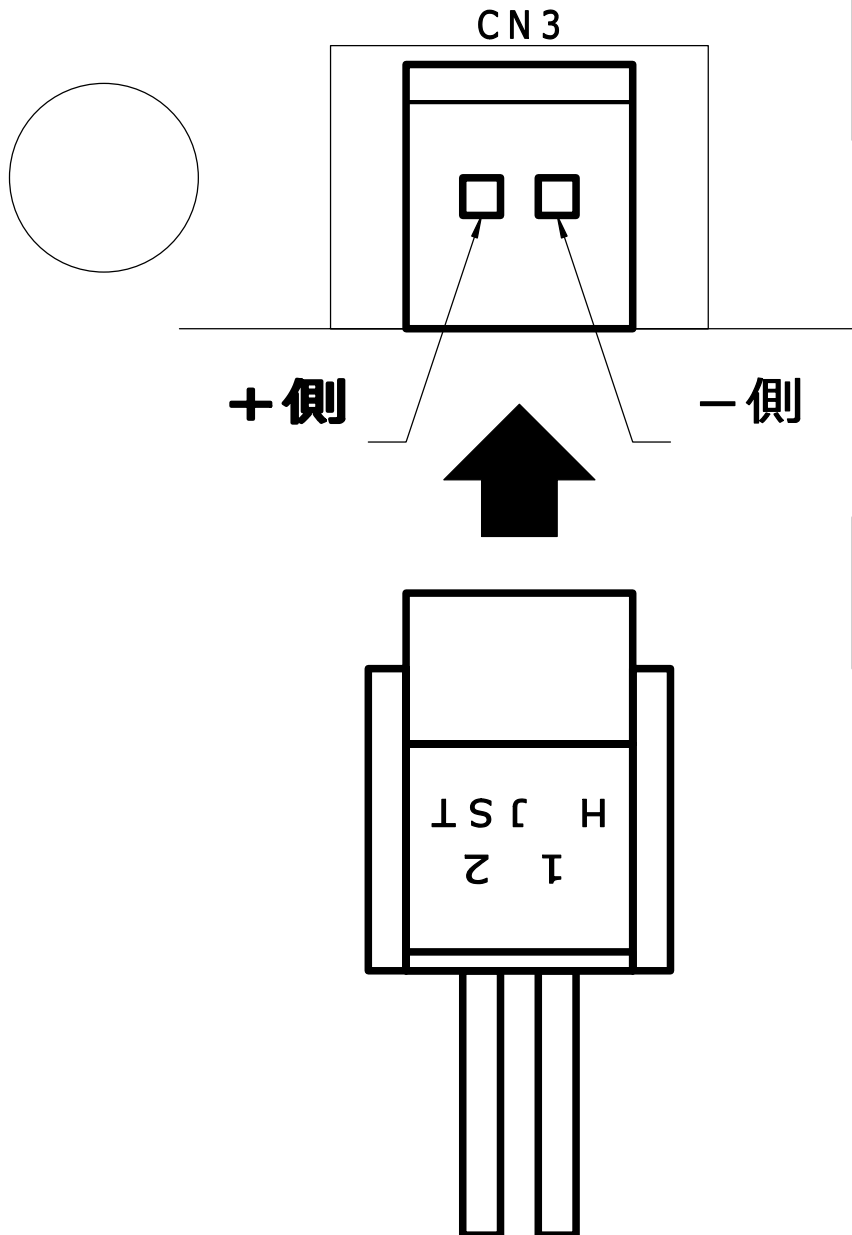

基板側は、右が-側 左が+側 となります。

コネクタは、1番が-側 2番が+側 となります。

- ★ 電源電圧は、12～15ボルトをご使用下さい。
- ★ 消費電流は 約160mA ですので、電源には、出力電流値が500mA以上のACアダプター等をご使用下さい。
- ★ 基板上に12Vのレギュレーターが有りますので、15Vでの使用を推奨します。
- ★ 極性を間違えると基板が破損する恐れがありますのでご注意願います。